

QUICK START GUIDE

HERO

Download the User Manual at gopro.com/support



When using your GoPro camera as part of your active lifestyle, always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself and others, and to prevent damage to your camera.


Before using your GoPro camera, please read carefully all the safety precautions in the Important Product + Safety Information Guide included with your camera.

/ Hello

Congratulations on your new HERO camera. This Quick Start Guide will show you the basics of capturing life's most incredible moments with your GoPro.

To learn more, download the User Manual at gopro.com/support.

JOIN THE GOPRO MOVEMENT



/ Help and Resources

DOWNLOAD THE USER MANUAL
To learn more about your HERO camera, download the User Manual at gopro.com/support.

CAMERA SOFTWARE UPDATES
To get the latest features and best performance from your GoPro, make sure you're using the most current camera software. You can update your camera via GoPro software or at gopro.com/getstarted.

TUTORIAL VIDEOS
Watch how-to tutorials and get pro tips + tricks on making the most of your GoPro products at gopro.com/getstarted.

CUSTOMER SUPPORT
Need help? Want more info? Find answers to commonly asked questions and contact Customer Support at gopro.com/support.

REGULATORY INFORMATION
To see the complete list of country certifications, refer to the Important Product + Safety Information Guide included with your camera.



/ Getting Started

STEP 1
Unlatch and open the backdoor.
(Camera cannot be removed from housing)

STEP 2
Insert a microSD card.
(Class 10 or UHS-I required, sold separately)

STEP 3
Charge the battery using the included USB cable.
(Battery cannot be removed from camera)

STEP 4
Close and latch the backdoor.

/ Playing Back and Sharing Content

Use your computer to play back and share videos and photos.

Connect your camera to your computer with the included USB cable to import content for playback and sharing.

For help accessing your GoPro content, download the latest GoPro software at gopro.com/getstarted.

/ The Basics

POWERING CAMERA ON AND OFF

To Power On:
Press the **Power/Mode** button.
To Power Off:
Press and hold the **Power/Mode** button for two seconds.

/ Swapping Backdoors

STEP 1
Open the housing so the backdoor hangs downward.

STEP 2
Pull down on the backdoor until it snaps free from the hinge.

STEP 3
Align the new backdoor with the hinge.

STEP 4
Push up on the backdoor until it clicks into place.

/ Selecting Camera Modes

	Record video.
	Capture a single photo.
	Capture a burst of 10 photos in 2 seconds (5 fps).
	Capture a series of photos at half-second intervals.
	Adjust camera settings.

Turn the camera on and repeatedly press the **Power/Mode** button to cycle through camera modes.

/ Housing Backdoors

Your HERO camera comes with two backdoors, each designed for different uses and environments.

STANDARD BACKDOOR
Provides waterproof protection to 131' (40m). Use when shooting under water or in wet, damp or dirty conditions.

SKELETON BACKDOOR
Not waterproof—use in dry, dirt-free environments only. Enables enhanced audio capture during low-speed activities.

/ Capturing Video and Photos

Press the **Power/Mode** button repeatedly to cycle to the mode you want, then press the **Shutter/Select** button to start/stop recording or take a photo.

QUICKCAPTURE

When the camera is off and QuickCapture is enabled, you can again to stop recording and power off the camera.

turn the camera on and immediately begin capturing video or Time Lapse photos just by pressing the **Shutter/Select** button. Press once for video, press and hold for two seconds for Time Lapse photos. Press

You can change the QuickCapture setting in Setup mode. For details, see the User Manual at gopro.com/support.

/ Mounting Your Camera

Mount your GoPro to helmets, gear and more with the included Curved + Flat Adhesive Mounts and hardware.

APPLYING + REMOVING ADHESIVE MOUNTS

Apply adhesive mounts to clean, smooth surfaces at room temperature only, at least 24 hours in advance of use. To remove, heat with a hair dryer then peel off mount.

FLAT SURFACE MOUNTING

CURVED SURFACE MOUNTING

To learn more about mounting your camera, visit gopro.com/support.

/ Adjusting Camera Settings

1. Press the **Power/Mode** button to cycle to the Settings mode.
 2. Press the **Shutter/Select** button to enter the Settings menu.
 3. Press the **Power/Mode** button to cycle through the options.
 4. Press the **Shutter/Select** button to select your desired option.
- To learn more about settings, download the User Manual at gopro.com/support.

Learn more at gopro.com

HERO

Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter



Wenn Sie Ihre GoPro als Teil Ihres aktiven Lebensstils verwenden, denken Sie immer an Ihre Umgebung, um zu verhindern, dass Sie selbst und andere verletzt werden und Ihre Kamera beschädigt wird.

Bevor Sie Ihre GoPro-Kamera verwenden, lesen Sie bitte vollständig die Sicherheitsvorkehrungen im Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“, der im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.

/ Hallo

- twitter.com/GoPro
- facebook.com/GoPro
- youtube.com/GoPro
- instagram.com/GoPro

SCHLIESSEN SIE SICH DER GOPRO-BEWEGUNG AN

Wir gratulieren zu Ihrer neuen HERO Kamera. Dieser Quick Start Guide wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu erlernen, die nötig sind, um die unglaublichesten Momente mit Ihrer GoPro festzuhalten.

Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter, um mehr zu erfahren.

/ Hilfe und Ressourcen

LADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH HERUNTER
Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Ihre HERO Kamera zu erfahren.

KAMERA – SOFTWARE-UPDATES
Stellen Sie sicher, die neueste Kamerasoftware zu verwenden, um in den Genuss der neuesten Funktionen und der besten Leistung Ihrer GoPro zu kommen. Sie können Ihre Kamera mithilfe der GoPro Software oder auf gopro.com/getstarted aktualisieren.

TUTORIAL VIDEOS
Sehen Sie unter gopro.com/getstarted „How-to“-Lernprogramme und holen Sie sich Profi-Tipps und Tricks, um Ihre GoPro-Produkte optimal zu nutzen.


KUNDENSUPPORT
Brauchen Sie Hilfe? Möchten Sie mehr Informationen? Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und wenden Sie sich an den Kundensupport unter gopro.com/support.

BEHÖRDLICHE INFORMATION
Die vollständige Liste von Länderzertifizierungen befindet sich in dem im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.




/ Erste Schritte

- SCHRITT 1**
Entfernen Sie den Verschluss der Klappe und öffnen Sie sie. *(Kamera kann nicht aus dem Gehäuse herausgenommen werden)*
- STEP 2**
Stecken Sie eine microSD-Karte ein. *(Klasse 10- oder UHS-I erforderlich, separat erhältlich)*
- SCHRITT 3**
Laden Sie den Akku über das USB-Kabel auf. *(Akku kann nicht aus dem Gehäuse herausgenommen werden)*
- SCHRITT 4**
Verschließen Sie die Klappe wieder.

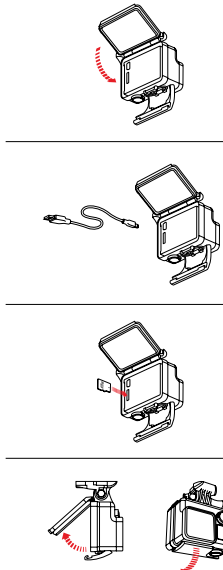


/ Die Grundlagen

- Shutter-/Select-Taste
- Statusbildschirm der Kamera
- Power-/Mode-Taste
- Kamerastatuslämpchen
- Einschalten:**
Drücken Sie die **Power-/Mode-** Taste.
- Ausschalten:**
Drücken und halten Sie die **Power-/Mode-**Taste zwei Sekunden lang.

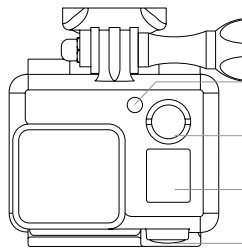

Kameramodi auswählen

- Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie mehrfach die **Power-/Mode-**Taste, um in den Kameramodus zu wechseln.
- | VIDEO | FOTO | BURST |
|----------------|---------------------------------|--|
| | | |
| Videoaufnahme. | Aufnahme eines einzelnen Fotos. | Aufnahme von 10 Fotos in 2 Sekunden (5 fps). |
- TIME LAPSE**
Aufnahme einer Reihe von Fotos in Abständen von einer halben Sekunde.
- SETTINGS**
Kameraeinstellungen anpassen.




/ Gehäuseklappen

Ihre HERO Kamera verfügt über zwei Gehäuseklappen. Jede ist für unterschiedliche Gebrauchsweisen und Umgebungen vorgesehen.

- STANDARD-KLAPPE**
Ist bis zu 40 m Tiefe wasserdicht. Für Aufnahmen unter Wasser oder unter nassen, feuchten oder schmutzigen Bedingungen.
- SKELETON-KLAPPE**
Nicht wasserdicht – Nur für Aufnahmen unter trockenen und sauberen Bedingungen. Ermöglicht bessere Audioaufnahmen bei Aktivitäten mit geringer Geschwindigkeit.


/ Wechseln der Gehäuseklappen

- SCHRITT 1**
Öffnen Sie die Gehäuseklappe, sodass sie nach unten hängt.
- SCHRITT 2**
Ziehen Sie die Klappe nach unten, bis sie vom Scharnier springt.
- SCHRITT 3**
Richten Sie die neue Gehäuseklappe am Scharnier aus.
- SCHRITT 4**
Drücken Sie die Klappe nach oben, bis sie einschnappt.

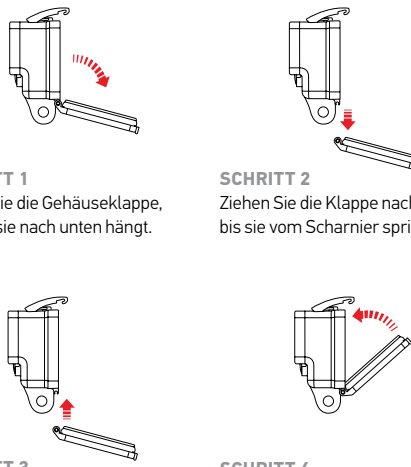

/ Aufnahme von Videos und Fotos

Drücken Sie mehrfach die **Power-/Mode-**Taste, um in den von Ihnen gewünschten Modus zu wechseln. Anschließend drücken Sie die **Shutter-/Select-**Taste, um die Aufnahme zu beginnen/anzuhalten oder ein Foto aufzunehmen.

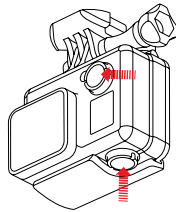


QUICKCAPTURE
Wenn QuickCapture bei sie für zwei Sekunden gedrückt, wenn Sie Zeitrafferfotos aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen und die Kamera auszuschalten. Sie können die Einstellungen für QuickCapture im Setup-Modus ändern. Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch unter gopro.com/support.

/ Kamerabefestigung

Montieren Sie Ihre GoPro auf Helme, Ausrüstung und mehr mit den mitgelieferten gebogenen und geraden Klebehalterungen.

ANBRINGEN UND ENTFERNEN VON KLEBEBEFESTIGUNGEN
Bringen Sie Klebefestigungen mindestens 24 Stunden vor Gebrauch und nur bei Zimmertemperatur auf sauberen, glatten Oberflächen an. Zum Entfernen, die Befestigung mit einem Haartrockner erwärmen und dann abziehen.

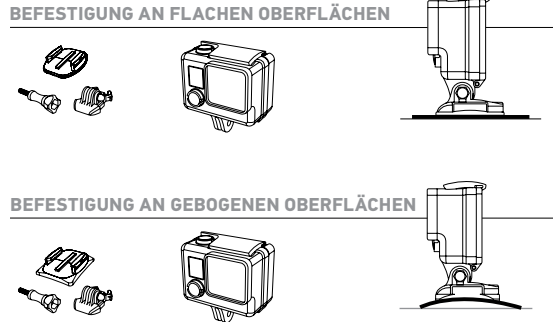


Um mehr über die Befestigung Ihrer Kamera zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/support.

/ Kameraeinstellungen anpassen

- Drücken Sie die **Power-/Mode-**Taste, um zu Einstellungen zu wechseln.
- Drücken Sie die **Shutter-/Select-**Taste, um auf das Menü Einstellungen zuzugreifen.
- Drücken Sie die **Power-/Mode-**Taste, um zwischen den Optionen zu wechseln.
- Drücken Sie die **Shutter-/Select-**Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Einstellungen zu erfahren.

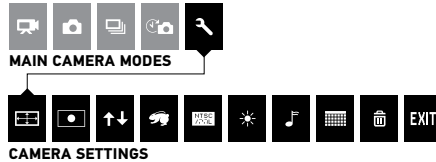

Weitere Informationen unter gopro.com